

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

GT-I9060I/DS
GT-I9060I

Kasutusjuhend

Käesolevast juhendist

Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust. Käesolev kasutusjuhend on loodud kirjeldama seadme funktsioone ja omadusi.

- Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Pildid ja ekraanipildid võivad välimuselt tegelikust tootest erineda.
- Sisu võib lõpptootest ja teenusepakkuja või kandjate poolt pakutavast tarkvarast erineda ning seda võidakse eelnevalt ette teatamata muuta. Kasutusjuhendi uusima versiooni leiate Samsungi veebilehelt www.samsung.com.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Saadaolevad funktsioonid ja lisateenused võivad erineda sõltuvalt seadmest, tarkvarast või teenusepakkujast.
- Rakendused ja nende funktsioonid võivad riigiti, piirkonniti või tarkvara spetsifikatsioonidest sõltuvalt erineda. Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Operatsioonisüsteemi kohandused võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstrahimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad kaasa tuua lisakulutusi. Lisakulutuste vältimiseks valige vastav andmevahetuskava. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

- Seadmes olevad vaikerakendused vajavad värskendusi ja need võivad olla mitte toetatud ilma eelneva teavitusega. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi teenindusega. Kasutaja poolt installitud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete rikkumist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Sõltuvalt sellest, kas teie seade on üksik- või topelt-SIM mudel, võivad toetatud funktsioonid erineda või olla teiste nimetustega.

Juhendavad ikoonid



Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele



Ettevaatust: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid



Märkus: märkused, nõuanded või lisainfo

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.

Sisukord

Alustamine

- 7 Seadme osad
- 8 Nupud
- 9 Pakendi sisu
- 10 SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine
- 13 Aku laadimine
- 15 Mälukaardi sisestamine
- 17 Seadme sisse- ja väljalülitamine
- 18 Seadme hoidmine
- 18 Seadme lukustamine või lukustuse avamine
- 18 Helitugevuse reguleerimine
- 18 Ümberlülitumine vaiksesse režiimi
- 19 Topelt-SIM-või USIM-kaardi kasutamine (topelt-SIM mudelid)

Põhiline

- 20 Indikaatorikoonid
- 21 Puuteekraani kasutamine
- 25 Ekraani pööramine
- 26 Teavituste paneel
- 27 Avaleht
- 29 Rakenduste kasutamine
- 29 Rakenduste ekraan
- 30 Teksti sisestamine
- 32 Ühendamine Wi-Fi võrguga
- 33 Kontode seadistamine

- 34 Failide ülekandmine
- 35 Seadme kaitsmine
- 36 Seadme täiendamine

Side

- 38 Telefon
- 43 Kontaktid
- 46 Sõnumid
- 47 E-post
- 49 Gmail
- 50 Hangouts
- 51 Google+
- 51 Photos

Veeb ja võrgustik

- 52 Internet
- 53 Chrome
- 54 Bluetooth

Meediumid

- 56 Kaamera
- 61 Galerii
- 63 Video
- 64 YouTube
- 64 Raadio

Rakendused ja meediumipoed

- 66 Play pood
- 67 Samsung GALAXY Apps
- 67 Play raamatud
- 68 Play filmid
- 68 Play muusika
- 68 Play mängud
- 68 Play kiosk

Utiliidid

- 69 Memo
- 70 S Planeerija
- 72 Drive
- 73 Kell
- 74 Kalkulaator
- 75 Helisalvesti
- 76 Google
- 77 Häälotsing
- 77 Minu Failid

Reisimine ja asukohad

- 79 Maps


Seaded

- 80 Seadetest
- 80 ÜHENDUSED
- 84 SEADE
- 87 ISIKLIK
- 88 SÜSTEEM
- 93 Google'i seaded

Törkeotsing

Alustamine

Seadme osad

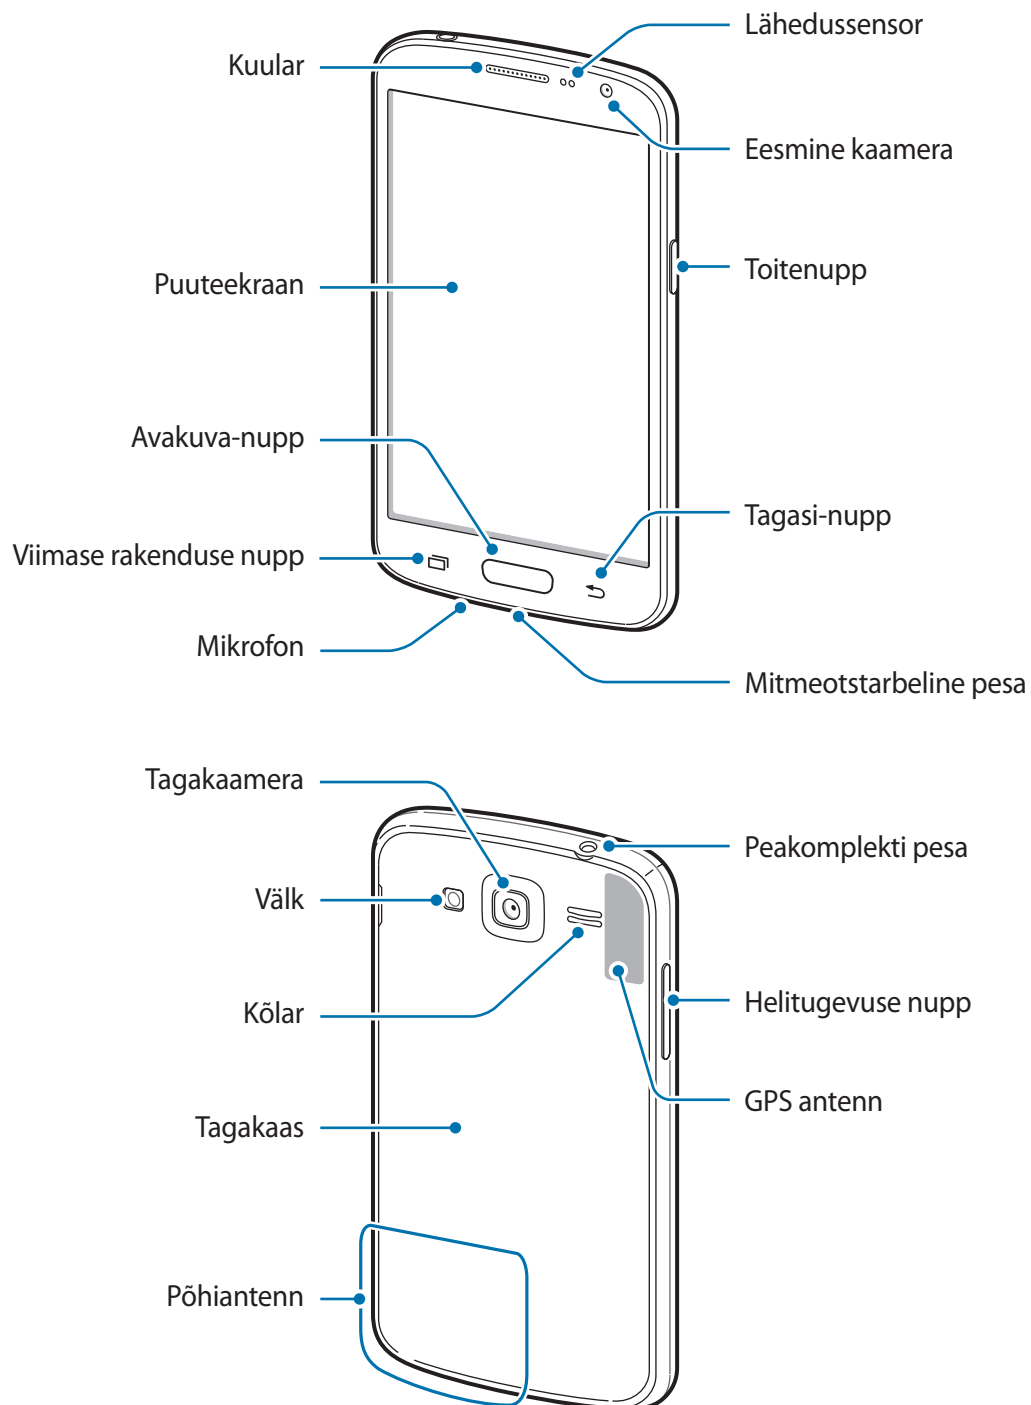



- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp	Funktsioon
 Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ja hoidke all kauem kui 7 sekundit seadme lähtestamiseks tõsiste vigade või hangumise korral. • Vajutage seadme lukustamiseks või lukustuse avamiseks. Kui puuteekraan välja lülitub, on seade lukustusrežiimis.
 Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
 Avakuva	• Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke Google'i otsingu käivitamiseks.
 Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
 Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend




- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Teised lisad võivad teie seadmega mitte sobida.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Heaks kiitmata lisade poolt põhjustatud rikkeid garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

1 Eemaldage tagakaas.

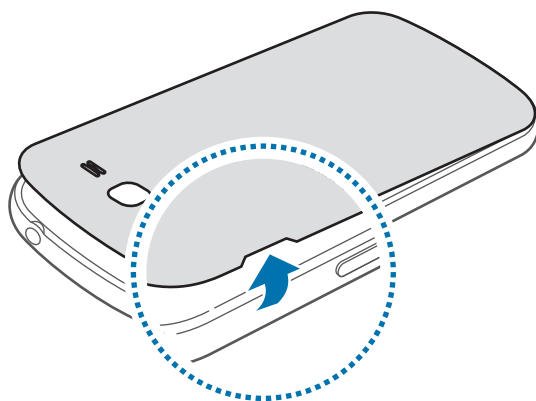


Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.




Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

2 ► **Topelt-SIM mudelid:** sisestage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid oleksid suunatud allapoole.

Sisestage primaarne SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pesasse 1 (1) ja sekundaarne SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pesasse 2 (2).

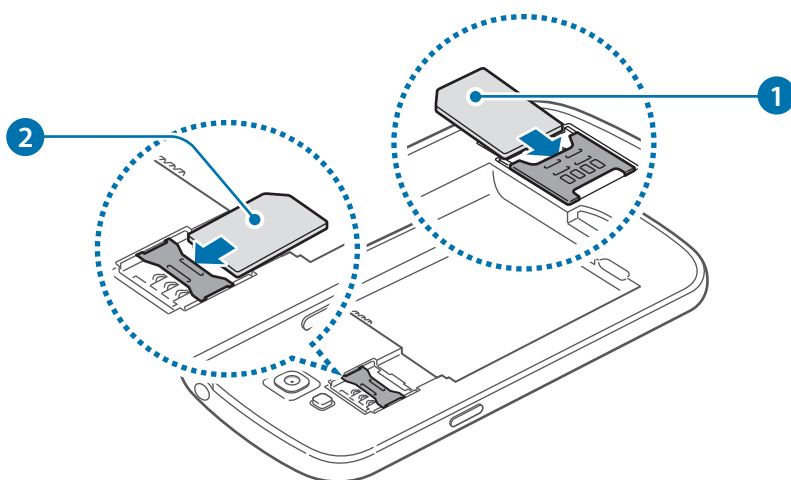


► **Üksik-SIM mudelid:** sisestage SIM- või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid oleksid suunatud allapoole.

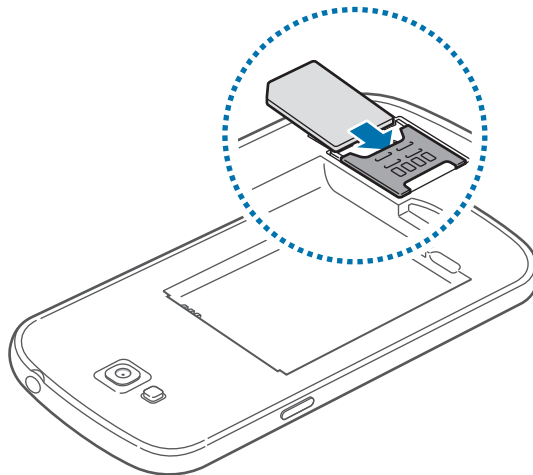


- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Teie seadme SIM-kaardi pesa sobib standard SIM-kaartidele. MicroSIM-kaardi või kinnitamata hoidjaga microSIM-kaardi sisestamine SIM-kaardi pesasse võib pesa kahjustada.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Paigaldage aku.

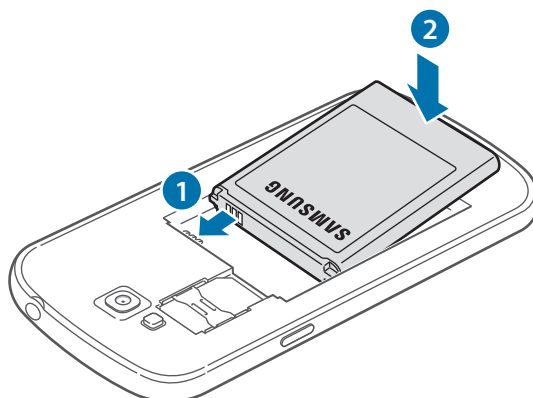


4 Paigaldage tagakaas.

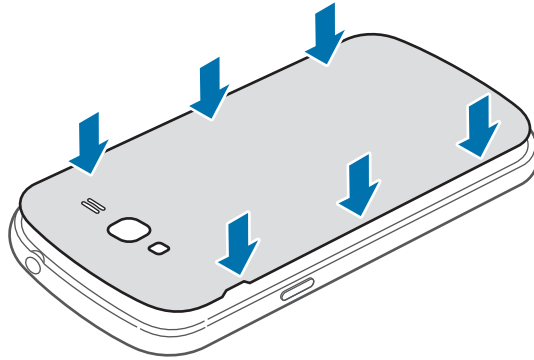


SIM-või USIM-kaardi eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 ► Topelt-SIM mudelid: tõmmake aku välja ning seejärel SIM- või USIM-kaart.

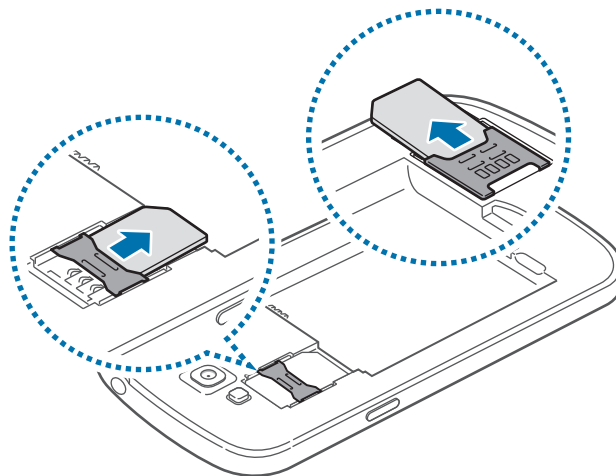

► Topelt-SIM mudelid: tõmmake SIM- või USIM-kaart välja.

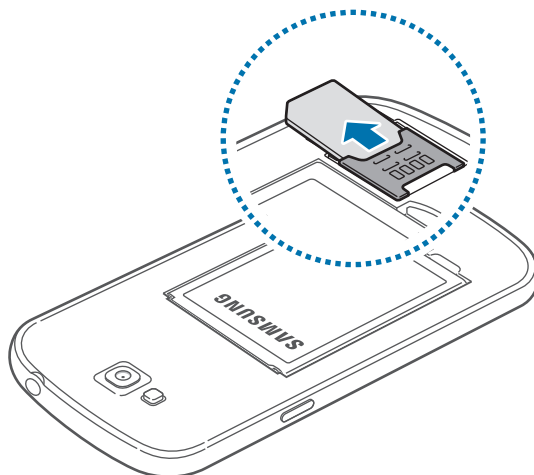

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Seadet saab USB-kaabliga ka arvuti kaudu laadida.




Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.



- Kui aku pinget on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.

Laadijaga laadimine

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

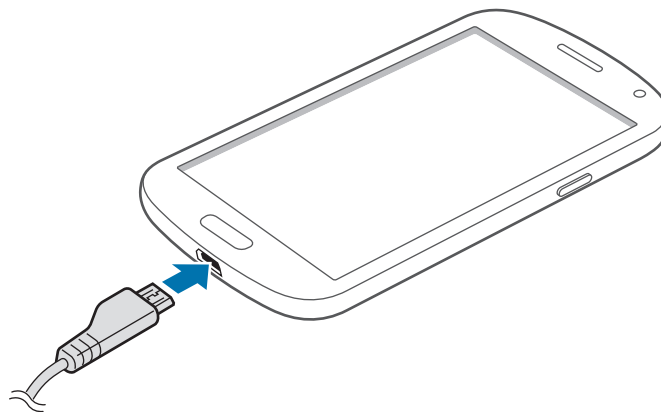

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.



- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.



Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.




Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Aku laetuse kontrollimine

Laadides väljalülitatud seadme akut, näitab järgnev ikoon laetuse olekut:



Laeb



Laetud

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on suvandid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu mittevajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine välja.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi sisestamine

Teie seade aktsepteerib kuni 32 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.



- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.



- Teie seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **SD-kaart**.

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.
- 3 Sisestage aku ja paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avalehel  → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

- 1 Eemaldage tagakaas ja aku.
- 2 Tõmmake mälukaart välja.
- 3 Sisestage aku ja paigaldage tagakaas.



Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaoetus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel  → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.




Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme esmakordsel sisselülitamisel järgige ekraanile kuvatud juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

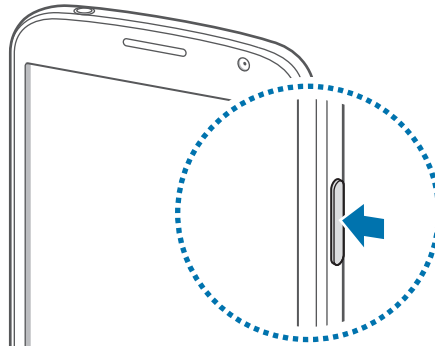

- Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.
- Juhtmevabade funktsioonide väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenupp all ja toksake **Lennurežiim**.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Seadme hoidmine

Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.

Seadme lukustamine või lukustuse avamine

Kui seadet ei kasutata, lukustage see juhuslike operatsioonide ärahoidmiseks. Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab seadme. Seade lukustub automaatselt, kui seda kindlaksmääratud aja jooksul ei kasutata.

Seadme lukust avamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule kui puuteekraan on välja lülitatud, toksake ekraanil kuhugi ja seejärel nipsake sõrmega mistahes suunas.

Helitugevuse reguleerimine

Helina tugevuse muusika või video helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevuse nuppu üles või alla.

Ümberlülitumine vaiksesse režiimi

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Vajutage ja hoidke helitugevuse nuppu all kuni seade lülitub vaikselle režiimile.
- Vajutage ja hoidke toitenuppu all ning toksake seejärel **Vaigista** või **Värin**.
- Avage ekraani ülaosas teavituste paneel ja seejärel toksake **Heli** või **Värin**.

Topelt-SIM-või USIM-kaardi kasutamine (topelt-SIM mudelid)

Kui te sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühe seadme peale kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat.

SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine

Toksake avalehel  → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**. Lohistage üks või mõlemad SIM- või USIM-kaardi lülitid paremale.



Kui mõlemad kaardid on aktiveeritud, saate te kõnesid ja sõnumeid vastu võtta mõlemaga. Samal ajal, kui te peate kõnet ühe kaardiga, saate te vastata kõnele teiselt kaardilt. Kui te vastate teisele kõnele, katkestatakse esimene kõne.

SIM-või USIM-kaartide ekraaninime ja ikooni muutmine

Toksake avalehel  → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**. Valige SIM-või USIM-kaart, toksake **Vali ikoon** või **Registreeri nimi**. Määrake igale kaardile ekraani nimi ja ikoon.

Kaartide vahel ümberlülitamine

Kui kaks SIM-või USIM-kaarti on aktiveeritud, ilmuvad teavituste paneeli tahvlile kaardi valikuikoonid. Avage teadete paneel ning seejärel valige kaart.

Põhiline

Indikaatorikoonid

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid teavitavad seadme olekust. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	SIM-või USIM-kaardi poole pöördumine (topelt-SIM mudelid)
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	GPRS-võrk ühendatud
	EDGE-võrk ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Wi-Fi on ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud

Ikoon	Tähendus
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Puuteekraani kasutamine

Puudutage puuteekraani ainult sõrmedega.



- Ärge laske puutekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puutekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puutekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.




- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puutekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puutekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

Sõrmede kasutamine

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraani klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

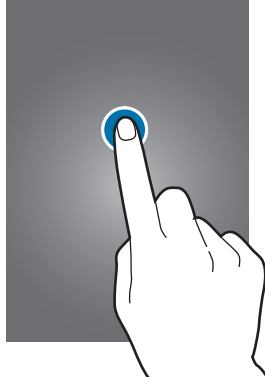


Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele suvanditele toksake ja hoidke sõrme üksusel kauem kui 2 sekundit.




Lohistamine

Ikooni, pisipildi või eelvaate teisaldamiseks toksake ja hoides seda lohistage soovitud kohta.

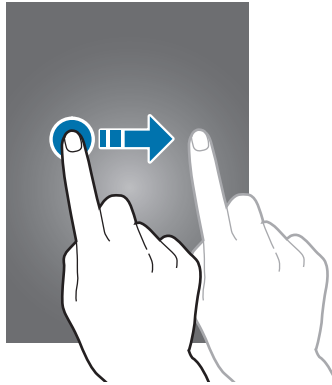


Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topelttoks. Naasmiseks tehke uuesti topelttoks.

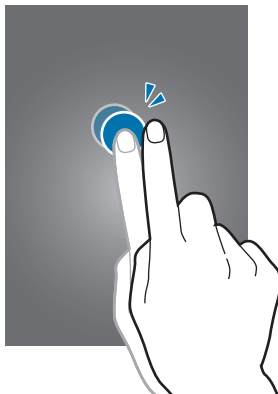


Nipsamine

Nipsake teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

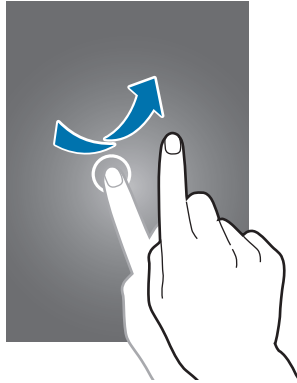


Kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

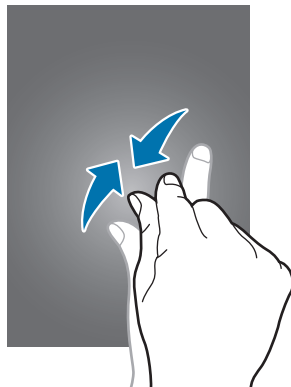

Ekraani pööramine

Paljusid rakendusi on võimalik kuvada nii püst- kui rõhtpaigutusega. Seadme pööramisel kohandub ekraan automaatselt uue ekraanipaigutusega.

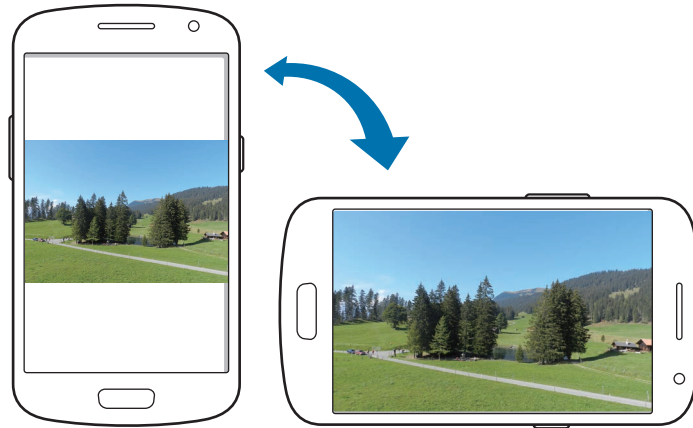

Vältimaks ekraani automaatset pööramist avage teavituste paneel ja tühistage **Ekraani pöör.** valik.



- Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.
- Osad rakendused kuvavad orientatsioonist sõltuvalt erinevat ekraani. Kalkulaator muutub rõhtasetusse pööramisel teaduslikuks kalkulaatoriks.

Teavituste paneel

Teavituste ikoonid kuvatakse olekuriba ülaosas teavitamiseks vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendri sündmustest, seadme olekust jne. Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuribalt alla. Kerige loendit lisateavituste vaatamiseks. Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage ekraani all asuvalt ribalt ülespoole.

Teadete paneelil saate vaadata seadme hetkeolekut ja kasutada järgmisi valikuid:

- **Wi-Fi:** Wi-Fi-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Asukoht:** GPS-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Heli:** vaikse režiimi sisse- või väljalülitamine. Võite panna seadme vaikselt vibreerima või olema helitu.
- **Ekraani pöör:** lubage või keelake ekraanikuva pöördumine koos seadme pööramisega.
- **Bluetooth:** Bluetooth-funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mobiiliandmes:** andmeühenduse sisse- või väljalülitamine.
- **Ülim en.sääst:** ülima energiasäästurežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Mobiilne kuumkoht:** Wi-Fi modemi funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Sünkr.:** lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja.
- **Lennurežiim:** lennukirežiimi aktiveerimine või deaktiveerimine.



Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

Teavituste paneelil olevate valikute ümberpaigutamiseks avage rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Kuva** → **Teavituste paneel**. Toksake ja hoidke üksust all ning lohistage seejärel üksus teise kohta.

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab indikaatorikoone, vidinaid, rakenduste kiirteid jne.

Avalehel võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Üksuste ümberkorraldamine

Rakenduste ikooni lisamine

Toksake avalehel , toksake ja hoides ikooni all lohistage see paneelile eelvaateks.

Üksuse teisaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Üksuse eemaldamine

Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see prügikasti, mis kuvatakse avalehe ülemises osas. Vabastage üksus, kui prügikast värvub punaseks.

Paneelide ümberkorraldamine

Uue paneeli lisamine

Suruge sõrmed ekraanil kokku ja toksake .

Paneeli teisaldamine

Suurendage ekraanil sõrmedega, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamine

Suruge ekraanil sõrmed kokku, toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvasse prügikasti.

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avaleht taustpildina.

- 1 Toksake avalehe tühjal alal ja hoidke seda all, toksake **Taustpildid** → **Avaleht**.
- 2 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast. Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.
- 3 Valige pilt, muutke vajadusel raami suurust ja seadke see taustpildiks.

Vidinate kasutamine

Vidinat on väikesed rakendused, mis pakuvad avalehel mugavaid funktsioone ja teavet. Nende kasutamiseks lisage vidin vidinate paneelilt avalehele.



- Mõned vidinad loovad ühenduse veebiteenustega. Kui kasutate veebipõhist vidinat, võivad rakenduda lisatasud.
- Vidinad võivad varieeruda piirkonnast ja teenusepakkujast sõltuvalt.

Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ja toksake **Vidinad**. Kerige vidinate paneelil paremale või vasakule ja toksake ja hoidke seejärel vidinat, et see avalehele lisada ning lohistage see paneeli eelvaatesse. Pange see soovitud kohta, lohistage vajadusel suuruse muutmiseks paneeli ja toksake seejärel vidina asukoha salvestamiseks ekraanil.

Vidina lisamiseks uuele paneelile lohistage see viimasele paneelile.

Rakenduste kasutamine

See seade võib töötada paljude erinevate rakenduste tüüpidega, alates meediumitest kuni veebirakendusteni.

Rakenduse avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.



Teatud rakendused on rühmitatud kaustadesse. Toksake kausta ja toksake seejärel avamiseks rakendust.

Hiljuti kasutatud rakenduste avamine

Hiljutiste rakenduste loendi avamiseks toksake

Valige avamiseks ikoon.

Rakenduse sulgemine

Sulgege rakendus, mis ei ole kasutusel aku säästmiseks ja seadme jõudluse parandamiseks.

Toksake ja lohistage rakenduse ikooni selle sulgemiseks vasakule või paremale. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake →

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks.

Teiste paneelide vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

Rakenduste ümberkorraldamine

Toksake → **Muuda**, toksake ja hoidke paneeli rakendust ning lohistage see uude asukohta. Teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani küljele.

Rakenduste installimine

Uute rakenduste allalaadimiseks ja paigaldamiseks kasutage selliseid veebipoode nagu **GALAXY Apps**.

Rakenduste deinstallimine

Toksake  → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige deinstallitav rakendus.



Vaikerakendusi, mis on seadmes, ei saa deinstallida.

Rakenduste keelamine

Toksake  → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine** ja seejärel valige keelamiseks rakendus.

Rakenduse lubamiseks toksake rakenduste ekraanil  → **Kuva desakt. rak.-d**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.



- Allalaaditud rakendusi ja teatud seadmega kaasasolevaid vaikerakendusi ei saa keelata.
- Kui kasutate seda funktsiooni, kaovad keelatud rakendused rakenduste ekraanilt, kuid hoitakse endiselt seadme mälus.

Teksti sisestamine

Kasutage teksti sisestamiseks Samsungi klaviatuuri või häälsisestuse funktsiooni.



Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeelet muutama mõnele toetatud keelele.

Klaviatuuri tüübi muutmine

Toksake tekstil, avage teavituste paneel, toksake **Valige sisestusmeetod** ja valige seejärel kasutatava klaviatuuri tüüp.


Samsungi klaviatuuri kasutamine

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake , valige keel ja toksake seejärel **Qwerty-klaviatuur** või **3x4 klaviatuur**.



Teatud keeltes ei saa klaviatuuri paigutust muuta.

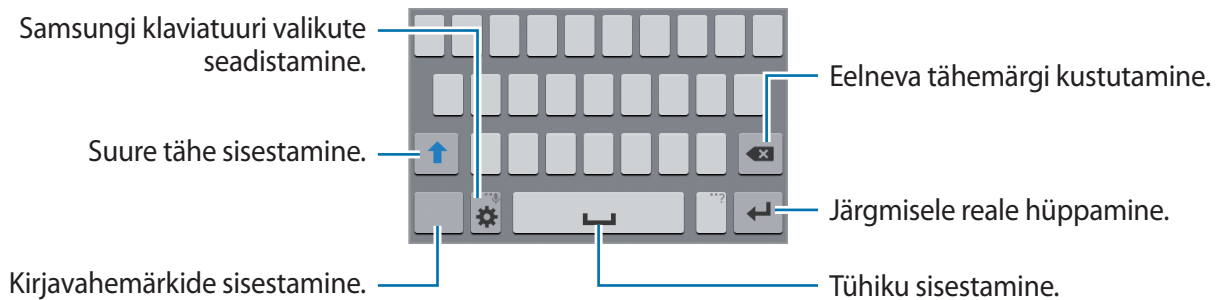

Suure tähe sisestamine

Toksake  enne tähe sisestamist. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.

Klaviatuuri keele muutmine

Lisage klaviatuurile keeli ja libistage seejärel klaviatuuri keelte muutmiseks tühikuklahvi vasakule või paremale.

Teksti häälsisestus

Lülitage häälsisestuse funktsioon ja seejärel rääkige mikrofoni. Seade kuvab seda, mida räägite.

Kui seade ei tunne teie sõnu ära, toksake, allakriipsutatud tekstil ja valige alternatiivne sõna või fraas rippmenüüst.

Keele muutmiseks või häältuvastuse keele muutmiseks toksake praegusel keelel.

Kopeerimine ja kleepimine

Toksake ja hoidke teksti, lohistage  või  rohkema või vähema teksti valimiseks ja toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või lõikamiseks **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

Teksti kleepimiseks sisestusväljale asetage kursor punkti, kuhu tekst sisestada ning toksake seejärel  → **Kleebi**.

Ühendamine Wi-Fi võrguga

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. (lk. 80)

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

Avage teavituste paneel ja toksake seejärel **Wi-Fi** selle sisse- või väljalülitamiseks.



Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

Wi-Fi võrkudega ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ja lohistage **WiFi** lüliti paremale.

Valige Wi-Fi võrk loendist, sisestage vajadusel salasõna ja toksake seejärel **Ühenda**. Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga. Kui seade on Wi-Fi võrguga ühendatud, loob seade edaspidi selle võrguga automaatselt ühenduse, kui võrk on saadaval.

Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrku võrkude loendis ei kuvata, toksake võrkude loendi allosas **Lisa Wi-Fi võrk**. Sisestage võrgu nimi **Võrgu SSID**-sse, valige turvalisuse tüüp ja sisestage parool juhul, kui see ei ole avatud võrk, ning toksake seejärel **Ühenda**.

Wi-Fi võrkude unustamine

Varem kasutatud võrgud, kaasa arvatud hetkel kasutatav võrk võivad ununeda nii, et seade ei ühenda automaatselt võrku. Valige võrkude loendist võrk ja toksake seejärel **Unusta**.

Kontode seadistamine

Google'i rakenduste puhul, nagu näiteks **Play pood**, on vaja Google'i kontot ja **GALAXY App** puhul Samsungi kontot. Looge Google ja Samsung kontod seadme parimaks kasutamiseks.

Kontode lisamine

Järgige Google rakenduse avamisel, ilma Google kontole sisenemata, kuvatavaid juhiseid.

Google kontole sisselogimiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lisa konto** → **Google**. Toksake peale seda sisselogimiseks **Uus** või toksake **Olemasolev** ning järgige ekraanijuhiseid konto loomiseks. Seadmes saab kasutada rohkem kui ühte Google kontot.

Looge ka Samsungi konto.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**, valige **ISIKLIK** alt konto nimi, valige eemaldatav konto ja toksake seejärel  → **Eemalda konto**.

Failide ülekandmine

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ühendamine funktsiooniga Samsung Kies

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes. Laadige uusim Samsung Kies Samsungi veebilehelt alla.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
Samsung Kies käivitub arvutis automaatselt. Kui Samsung Kies automaatselt ei käivitu, tehke topeltklõps Samsung Kiesi ikoonil arvutis.
- 2 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.
Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

Ühendus Windows Media Playeriga

Veenduge, et Windows Media Player on arvutisse installitud.

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage Windows Media Player ja sünkroonige muusikafaile.

Meediumiseadmena ühendamine

- 1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.
- 2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.
Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.
- 3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.


Seadme kaitsmine

Turvafunktsioonide abil saate hoida ära teistel teie seadmes olevatele isiklike andmetele ja infole juurdepääsemine ning kasutamine. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Mustri seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Muster**.

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu PIN ekraani avamiseks kui olete mustri unustanud.

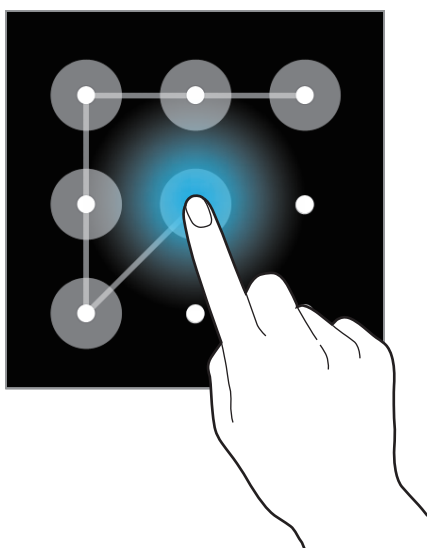

PIN koodi seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **PIN-kood**.

Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

Salasõna seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** → **Parool**.

Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

Seadme lukust avamine

Ekraani sisse lülitamiseks vajutage toitenupule või avakuva-nupule ning sisestage lukust avamiseks kood.



Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Seadme täiendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga täiendada.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Täiendamine Samsung Kiesi abil

Käivitage Samsung Kies ja ühendage seade arvutiga. Samsung Kies tuvastab seadme automaatselt ja kuvab võimalikke uuendusi dialoogiaknas. Täiendamisega alustamiseks vajutage uuenduste nupule dialoogiaknas. Täiendusteks järgige Samsung Kiesi spikrit.



- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end täiendab.
- Ärge seadme täiendamise ajal ühendage teisi meediumiseadmeid arvutiga. See võib uuendusprotsessi mõjutada.

Täiendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse täiendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Side

Telefon

Selle rakendusega saate helistada või kõnedele vastata.

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

Helistamine

Helistamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:


- **Klaviatuur:**
 - ▶ **Topelt-SIM mudelid:** sisestage klaviatuuri abil number ja toksake seejärel  või .
 - ▶ **Üksik-SIM mudelid:** sisestage klaviatuuri abil number ja toksake seejärel .
- **Logid:** helistage ajaloos olevatele sissetulevate või väljaminevate kõnede või sõnumite numbritele.
- **Lemmikud:** helistage lemmikkontaktidele.
- **Kontaktid:** helistage kontaktide loendis olevale numbrile.

Kiirkõned

Kiirkõne tegemiseks toksake ja hoidke all vastavat numbrit.

Numbri ennustamine

Numbrite sisestamisel ilmuvad automaatselt äraarvatud numbrid. Valige neist üks helistamiseks.

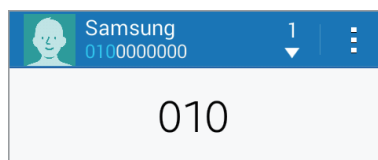

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks loendist sisestage nimi, telefoninumber või e-posti aadress. Tähemärkide sisestamisel kuvatakse äraarvatud kontaktid. Valige neis üks helistamiseks.

Rahvusvahelise kõne tegemine

► **Topelt-SIM mudelid:** toksake ja hoidke **0**, kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake  või .

► **Üksik-SIM mudelid:** toksake ja hoidke **0**, kuni ilmub + märk. Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

Helistamise ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne:** teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik:** klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta:** hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar:** lülitab sisse telefoni valjuhääldi. Valjuhääldi kasutamisel hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta:** mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth:** Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.
-  → **Pane ootele:** kõne ootele panemine. Toksake ootel kõne ühendamiseks **Jätka kõnet**.
-  → **Kontaktid:** kontaktide loendi avamine.
-  → **Memo:** memo loomine.
-  → **Sõnumid:** sõnumi saatmine.
-  → **Lisahelitung.:** suurendab helitugevust.
-  → **Seaded:** kõneseadete muutmine.

Kontaktide lisamine

Telefoninumbri kontaktidesse klaviatuuri abil lisamiseks sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Sõnumi saatmine

Toksake ekraanil kuvatud numbrile sõnumi saatmiseks  → **Saada sõnum**.

Kõnelogide vaatamine

Toksake **Logid** sissetulevate ja väljuvate kõnede vaatamiseks.

► **Topelt-SIM mudelid:** kõnelogi filtreerimiseks toksake **Kõik logid** → **SIM 1** või **SIM 2** ning seejärel valige suvand.

► **Üksik-SIM mudelid:** kõnelogi filtreerimiseks toksake **Kõik logid** ning valige suvand.

Püsinumber

Seadme saab piirata väljahelistamiseks ainult vastava eesliidesega numbritele. Need eesliidesed on salvestatud SIM-või USIM-kaartidele.

► **Topelt SIM mudelid:** toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → SIM- või USIM-kaart → **Fikseeritud valimisnumbrid** → **Luba FDN** ja seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN2. Toksake **FDN-i loend** ja lisage numbrid.

► **Üksik-SIM mudelid:** toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Fikseeritud valimisnumbrid** → **Luba FDN** ning seejärel sisestage SIM- või USIM-kaardiga kaasasolev PIN2. Toksake **FDN-i loend** ja lisage numbrid.

Kõne blokeerimine

Seadme saab seadistada kindlatele numbritele helistamist piirama. Näiteks võib keelata rahvusvahelised kõned.

► **Topelt-SIM mudelid:** toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → SIM- või USIM-kaart → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirangu suvand ning sisestage seejärel salasõna.

► **Üksik-SIM mudelid:** toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**, valige kõnetüüp, valige kõnepiirang ning sisestage seejärel salasõna.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Kui kõneooteteenus on sisselülitatud, saab vastata ka teisele kõnele. Kui teine kõne tuleb sisse, lõpetage või pange esimene kõne ootele.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage  suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles. Kõnest keeldumise sõnumi loomiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Helista** → **Keeldumissõnumid**.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel.

Ootel kõne

Kõnede ootelepanemise teenust võimaldab teenusepakkuja. Kasutaja saab seda teenust kasutades panna teise kõne sissetulemisel esimese kõne ootele. Teenus ei laiene videokõnedele.

► **Topelt-SIM mudelid:** selle teenuse kasutamiseks toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → SIM- või USIM-kaart → **Koputus**.

► **Üksik-SIM mudelid:** selle teenuse kasutamiseks toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Koputus**.

Kõne suunamine

Seadme saab seadistada kõnesid teisele telefoninumbrile edasi suunama.

► **Topelt-SIM mudelid:** toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → SIM- või USIM-kaart → **Kõnede suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

► **Üksik-SIM mudelid:** toksake  → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnede suunamine** ning valige seejärel kõne tüüp ja tingimus. Sisestage number ja toksake **Luba**.

Videokõned

Videokõne tegemine

Sisestage või valige kontaktide loendist number ja toksake .

Videokõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lülitumine:** lülitamine esi- või tagakaamerale.
- **Summuta:** mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta:** hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
-  → **Peida mind:** teie pildi peitmine teise poole eest.
-  → **Väljuv pilt:** teisele poolele näidatava pildi valimine.
-  → **Tee pilti:** teise poole pildi salvestamine.
-  → **Salvesta video:** teise poole pildist video salvestamine.
-  → **Memo:** memo loomine.
-  → **Sõnumid:** sõnumi saatmine.
-  → **Klaviatuur:** klaviatuuri avamine.
-  → **Valjuhääldi väljas:** valjuhääldi funktsiooni väljalülitamine.
-  → **Lülita peakomplektile:** Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.

Kõneposti sõnumite kuulamine

Toksake ja hoidke klaviatuuril **1**, seejärel järgige teenusepakkuja juhiseid.

Kontaktid

Seda rakendust kasutatakse kontaktide, kaasarvatud telefoninumbrid, e-posti aadressid ja muu sarnase haldamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid**.

Kontaktide haldamine

Toksake **Kontaktid**.

Kontakti loomine

Toksake  ja sisestage kontaktandmed.

-  : pildi lisamine.
-  /  : kontaktivälja lisamine või kustutamine.

Kontakti muutmine

Valige kontakt ja toksake seejärel .

Kontakti kustutamine

Toksake  → **Kustuta**.

Kiirvalimisnumbri määramine

Toksake  → **Kiirvalimine**, valige kiirvalimisnumber ja seejärel valige sellele kontakt.

Kiirvalimisnumbri eemaldamiseks toksake .

Kontaktide otsimine

Toksake **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviiisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

-  : lemmikkontaktidesse lisamine.
-  /  : hääl- või videokõne tegemine.
-  : sõnumi koostamine.
-  : e-kirja koostamine.

Kontaktide kuvamine

Toksake **Kontaktid**.

Vaikimisi näitab seade kõiki kontakte.

Toksake  → **Seaded** → **Kontaktid** → **Kontaktid, mida kuvada** ning seejärel valige kontaktide salvestamiseks sobiv asukoht.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Toksake **Kontaktid**.

Kontaktide importimine

Toksake  → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/eksport** ja valige seejärel importimissuvand.

Kontaktide eksportimine

Toksake  → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/eksport** ja valige seejärel eksportimissuvand.

Kontaktide jagamine

Toksake  → **Vali**, valige kontaktid, toksake  → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Lemmikkontaktid

Toksake **Lemmikud**.

Kontaktide lisamiseks lemmikutesse toksake .

Toksake kontakti lemmikutest eemaldamiseks  → **Eemalda lemmikutest**.

Kontaktide rühmad

Toksake .

Grupi loomine

Toksake , määrake grupi üksikasjad ja toksake seejärel **Salvesta**.

Kontakti lisamine rühma

Valige rühm ja toksake seejärel . Valige lisatavad kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Rühmade haldamine

Valige rühm, toksake **Otsi** ning seejärel sisestage otsingukriteeriumid, mille alusel kontakte otsida.

Valige rühm, toksake  → **Eemalda rühmast**, valige rühmaliikmete seast eemaldamiseks kontaktid ning seejärel toksake **Valmis**.

Rühmade kustutamine

Toksake , valige kasutaja poolt lisatud rühmad ja toksake seejärel **Valmis**. Vaikimisi rühmasid ei saa kustutada.

Visiitkaart

Toksake **Kontaktid**.

Looge visiitkaart ja saatke see teistele.

Toksake **Määra minu profiil**, sisestage andmed, nagu telefoninumber, e-posti aadress ja postiaadress, ning toksake seejärel **Salvesta**. Kui olete kasutaja info seadme seadistamisel salvestanud, valige visiitkaart ja toksake seejärel selle muutmiseks .

Toksake  → **Jaga nimekaarti** ning valige seejärel jagamisviis.

Sõnumid

Selle rakenduse abil saate saata tekstisõnumeid (SMS) ja multimeediasõnumeid (MMS).

Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.



Kui asute oma teeninduspiirkonnast väljaspool, võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumite saatmine

- **Topelt-SIM mudelid:** toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel  või .
- **Üksik-SIM mudelid:** toksake , lisage saajad, sisestage sõnum ja toksake seejärel .

Saajate lisamiseks kasutage järgnevaid viise:

- Sisestage telefoninumber.
- Toksake , valige kontaktid ja toksake seejärel **Valmis**.

Multimeediasõnumite saatmiseks kasutage järgnevaid viise:

- Toksake  ja lisage pilte, videoid, kontakte, märkmeid, sündmusi jms.
- Toksake  → **Lisa teema** teema lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel  → **Plaanitud sõnum**. Seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.



- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Valige kontakt selle isiku sõnumite vaatamiseks.

E-post

See rakendus võimaldab teil saata või vaadata oma e-kirju.

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

E-posti kontode seadistamine

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake  → **Seaded** → **Halda kontosid** → .

Sõnumite saatmine

Toksake ekraani alaservas . Sisestage saajad, teema ja sõnum ning seejärel toksake .

Toksake  saajate lisamiseks kontaktide loendist.

Toksake  piltide, videode, kontaktide, memode, sündmuste vms lisamiseks.

Plaanitud sõnumite saatmine

Toksake sõnumi koostamisel  → **Planeeritud e-kiri**. Märgistage **Planeeritud e-kiri**, seadistage kellaaeg ja kuupäev ja toksake seejärel **Valmis**. Seade saadab sõnumi määratud kellaajal ja kuupäeval.




- Kui seade on seadistatud ajal välja lülitatud, ei ole võrku ühendatud või on võrk ebastabiilne, siis sõnumit ei saadeta.
- See funktsioon võtab aluseks seadme kellaaja ja kuupäeva. Kellaaeg ja kuupäev võivad olla valed, kui te liigute ajavööndite vahel ja võrk infot ei värskenda.

Sõnumite lugemine

Valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid tõmmatakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake .

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

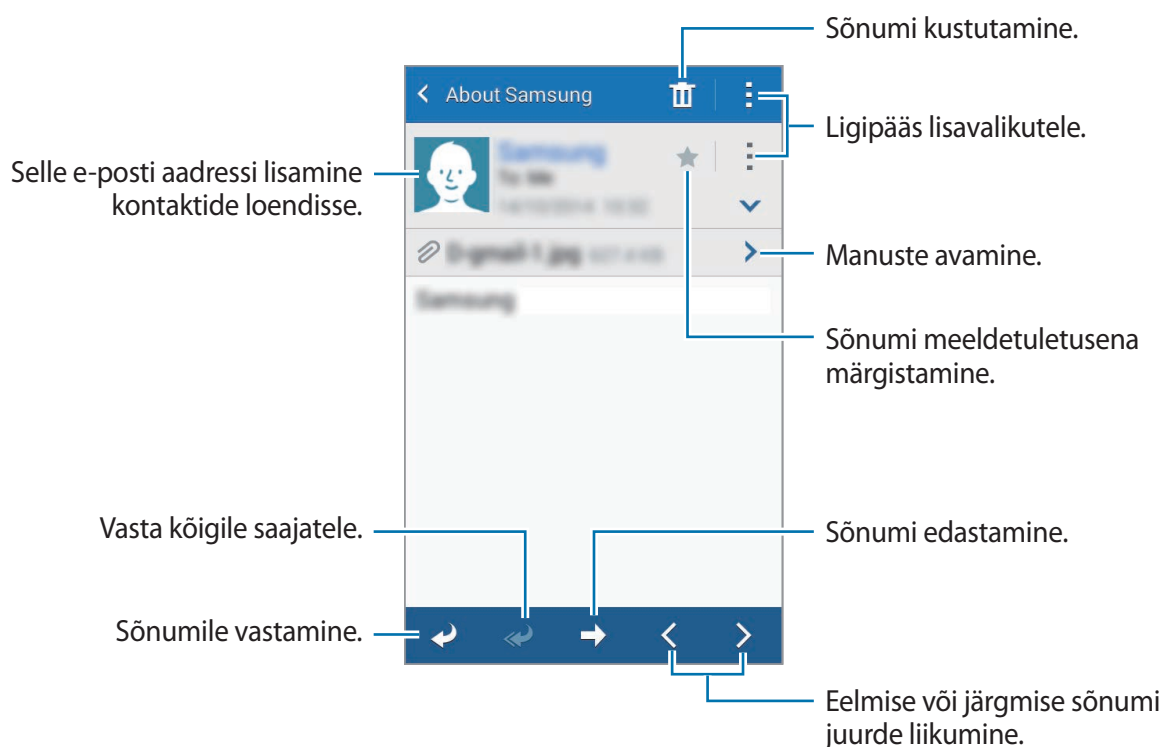

Toksake manusel selle avamiseks ning seejärel toksake manuse salvestamiseks **Lae alla**.

Gmail

Selle rakendusega saate teenustele lihtsa ja kiire juurdepääsu Google Mail teenustele.

Toksake rakenduste ekraanil **Gmail**.



- See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast olla erinevalt sildistatud.

Sõnumite saatmine

Toksake ükskõik millises postkastis , sisestage saajad, teema ja sõnum ning toksake seejärel .

Toksake  → **Manusta fail**, et manustada pilte, videosid, muusikat ja muud.

Toksake  → **Lisa Drive'ist**, et manustada Google Drive'i salvestatud pilte, videoid, muusikat ja muid faile.

Toksake  → **Lisa koopia/pimekoopia väli** enamate saajate lisamiseks.

Toksake  → **Salvesta mustand** sõnumi hilisemaks saatmiseks.


Toksake  → **Loobu** uuesti alustamiseks.

Toksake  → **Seaded**, et muuta teenuse Google Mail seadete.

Toksake  → **Tagasiside saatmine**, et saata rakenduse arenduse kohta arvamusi.

Toksake  → **Abi**, et avada teenuse Google Mail spikriteave.

Sõnumite lugemine

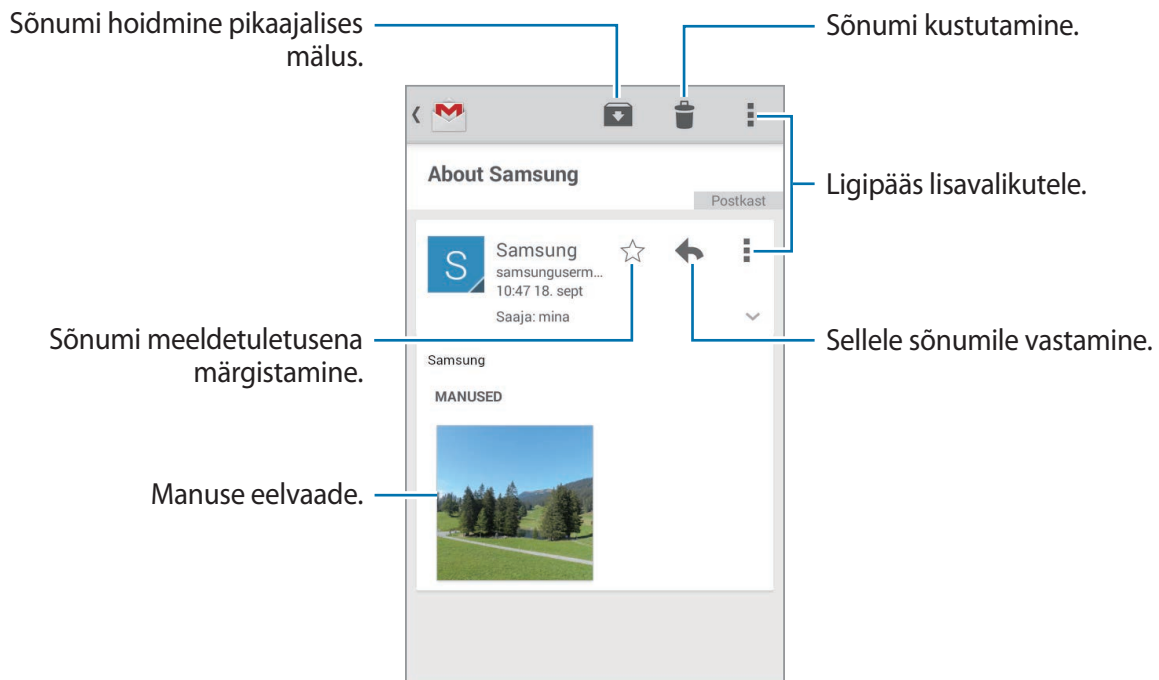

Sildid

Google Mail ei kasuta kaustasid, aga kasutab selle asemel silte. Google Maili käivitamisel kuvab see sildistatud sõnumeid Postkast.

Toksake uute sõnumite käsitsi laadimiseks ☰ → **Värskenda**.

Toksake ☰ muude siltidega sõnumite vaatamiseks.

Sõnumile sildi lisamiseks valige sõnum, toksake ☰ → **Muuda silte** ja valige seejärel määramiseks silt.

Hangouts

Selle rakenduse abil saate lobiseda.

Toksake rakenduste ekraanil **Hangouts**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Valige lobisemiseks sõprade loendist sõber või sisestage otsingu andmed ja valige sõber tulemustest.

Google+

Selle rakenduse abil saate püsida inimestega ühenduses Google sotsiaalsõrkude kaudu.

Toksake rakenduste ekraanil **Google+**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Toksake kategooria muutmiseks **Everything** ja kerige seejärel oma ringkonna postituste kuvamiseks üles või alla.

Photos

Selle rakenduse abil saate Google'i suhtlusvõrgu teenuste kaudu pilte või videosid kuvada ja jagada.

Toksake rakenduste ekraanil **Photos**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Valige üks järgnevatest kategooriatest:

- **ALL:** kõigi seadmesse võetud või allalaaditud piltide või videote kuvamine.
- **HIGHLIGHTS:** kuupäeva või albumi alusel grupeeritud piltide või videote kuvamine. Toksake , et kuvada grupi kõiki pilte või videosid.

Seejärel valige pilt või video.

Valige selle kuvamise ajal üks järgnevatest ikoonidest:

- : pildi muutmine.
- : pildi või video jagamine teistega.
- : pildi või video kustutamine.

Veeb ja võrgustik

Internet

Selle rakenduse abil saate veebi sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal, sisestage veebiaadress ja toksake seejärel **Mine**.

Toksake veebilehe kuvamise ajal lisa suvandite avamiseks .

Otsimootori muutmiseks toksake aadressiväljal ja toksake veebiaadressi kõrval olevat otsimootori ikooni.

Uue lehe avamine

Toksake  → .

Teisele veebilehele liikumiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake lehel selle valimiseks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal , öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake  → .

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake  ja valige seejärel üks neist.

Ajalugu

Toksake  → **Ajalugu** veebilehe avamiseks hiljuti külastatud veebilehtede loendist. Ajaloo puhastamiseks toksake  → **Kustuta ajalugu**.

Veebilehtede jagamine

Veebilehe jagamiseks teistega toksake  → **Jagamine**.

Veebilehest osa jagamiseks toksake ja hoidke soovitud teksti ning toksake seejärel **Jagamine**.

Chrome

Selle rakenduse abil saate infot otsida ja veebilehti sirvida.

Toksake rakenduste ekraanil **Chrome**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiväljal ja sisestage seejärel veebiaadress või otsingu kriteerium.

Uue lehe avamine

Toksake  → **New tab**.

Teisele veebilehele liikumiseks toksake  ja valige seejärel veebileht.

Järjehoidjad

Veebilehele järjehoidja lisamiseks toksake ☰ → ☆ → **Save**.

Järjehoidjaga veebilehe avamiseks toksake ☰ → **Bookmarks** ja valige seejärel üks.

Veebi häälega otsimine

Toksake aadressiväljal ✕ → 🎤, öelge võtmesõna ja valige seejärel üks soovitatud võtmesõnadest.

Sünkroonimine teiste seadmetega

Sünkroonige Chrome veebibrauseri ja teiste seadmetega kasutamiseks vahekaardid ja järjehoidjad, kui olete sama Google kontoga sisse loginud.

Teistes seadmetes avatud vahekaartide kuvamiseks toksake ☰ → **Recent tabs**. Valige avatav veebileht.

Järjehoidjate vaatamiseks toksake ★.

Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.



- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistus, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks). Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Bluetoothi sisselülitamiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** ja lohistage **Bluetooth** lüliti paremale.

Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth** → **Otsi seadmeid** ja leitud seadmed loetletakse. Valige seade, millega oma seadet siduda soovite ja kinnitage automaatselt genereeritud pääsukood mõlemas seadmes.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Näiteks **Galerii**. Avage **Galerii**, valige pilt, toksake  → **Bluetooth** ja valige seejärel üks Bluetooth seadmetest. Aktsepteerige seejärel Bluetoothi autoriseerimispäring teises seadmes, et pilt vastu võtta. Ülekantud fail salvestatakse **Download** kausta. Kui kontakt on vastuvõetud, lisatakse see automaatselt kontaktide loendisse.

Meediumid

Kaamera

Selle rakendusega saate teha fotosid ja videoid.

Galerii alt saate kuvada seadme kaameraga tehtud fotosid ja videoid. (lk. 61)

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.



- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon  suurest ringist välja. Kui  ei näidata, avage Rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Lukustusekraan** ning toksake seejärel **Kaamera otsetee**.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.


Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videoid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videoid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamine

Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama. Toksake  pildistamiseks.

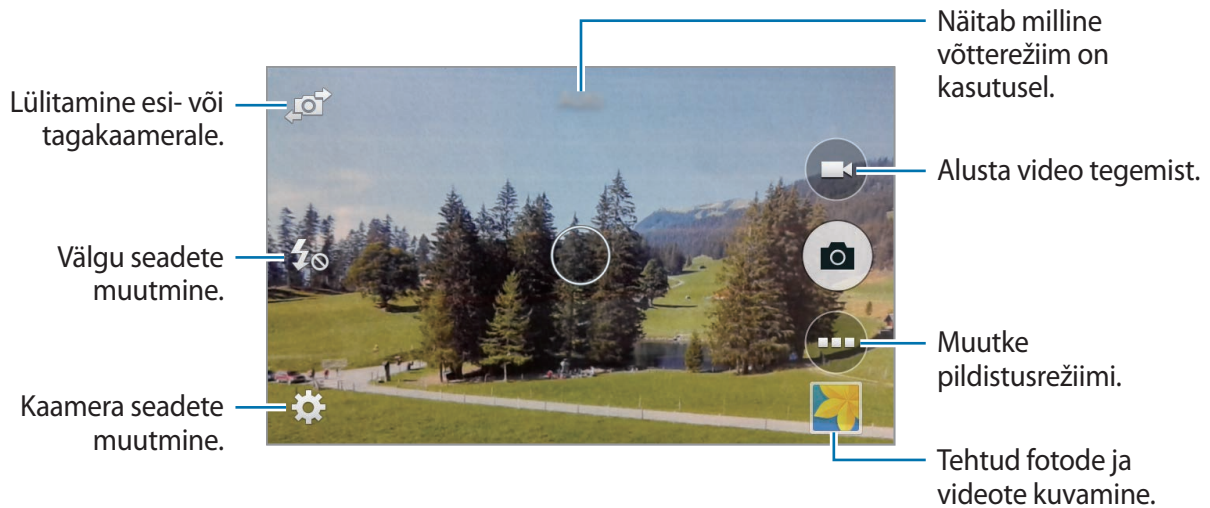

Pildistusrežiim

Saadaval on mitu eriefekti fotodele.

Toksake .

- **Auto.:** lubage selle abil kaameral hinnata ümbritsevaid tingimusi ja määrata foto jaoks sobiv režiim.
- **Ilus nägu:** nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Panoraam:** paljudest ühteliidetud fotodest koosneva foto tegemine.

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke kaamera pildinäidikut juhisraamis.
- Vältige objektide pildistamist tundmatul taustal, nagu tühi taevas või tühjad seinad.

- **Parim foto:** tehke fotoseeria ja salvestage seejärel parim.
- **Sarivõte:** tehke liikuvatest objektidest fotoseeria.
- **Öö:** kasutage seda sätet pimedas tehtavate piltide puhul.
- **Sport:** kasutage seda sätet kiiresti liikuvate objektide puhul.

Panoraamfotod

Panoraamfotod on laiad rõhtasetusega pildid, mis koosnevad mitmest võttest.

Toksake  → **Panoraam**.

Toksake  ja liigutage kaamerat ühes suunas. Kui kaks panoraami pildinäidikut ühtivad, teeb kaamera järgmise võtte automaatselt panoraamkaadrina. Pildistamise peatamiseks toksake . Kui pildiotsija suund muutub, lõpetab seade salvestamise.

Filtriefektide lisamine


Kasutage ainulaadsete fotode või videote jäädvustamiseks filtriefekte.

Toksake  → **Efektid** ja valige filtriefekt. Saadaolevad suvandid erinevad sõltuvalt režiimist.

Videode tegemine

Video tegemine

Toksake salvestamiseks . Salvestamise peatamiseks toksake . Salvestamise lõpetamiseks toksake .

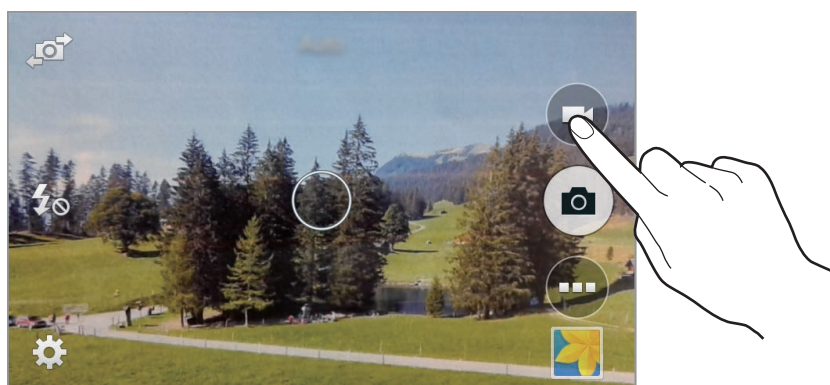


Salvestusrežiim

Toksake salvestusrežiimi muutmiseks  → **Salvestusrežiim**.

- **Tavaline:** antud režiimi kasutage tavalise kvaliteedi jaoks.
- **MMS-i piirang:** antud režiimi kasutage madalama kvaliteedi jaoks, et saata videot sõnumiga.

Suurendamine ja vähendamine

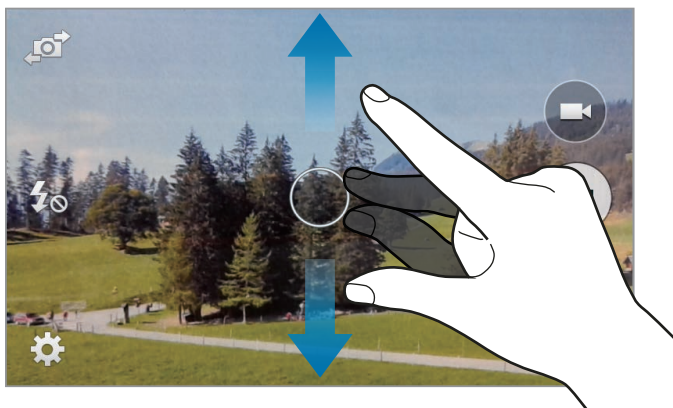

Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.



Suurendamise ja vähendamise efekt on võimalik video tegemisel suumimisfunktsiooni kasutades.

Kaamera seadete konfigureerimine

Toksake  kaamera sätete konfigureerimiseks. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis. Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

- **Pildi suurus:** eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid võtab rohkem mäluruumi.
- **Fookuse režiim:** valige teravustamisrežiim. **Autofookus** on kaamera poolt kontrollitav. **Makro** on väga lähedal olevatele objektidele.
- **ISO:** valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Seda mõõdetakse filmikaamera ekvivalentides. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele.

- **Möötmisrežiimid:** valige möötmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmetav möõtmine** möödab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmööõtmine** möödab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmööõtmine** arvutab kogu stseeni keskväärtuse.
- **Toksake pildistamiseks:** toksake fotode pildistamiseks eelvaate ekraanil pilti.
- **Video suurus:** eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga videod, kuid võtab rohkem mäluruumi.
- **Salvestusrežiim:** salvestusrežiimi muutmine.
- **Efektid:** erinevate võimalike efektide valimine.
- **Välg:** välgu aktiveerimine või deaktiveerimine.
- **Taimer:** kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Asukohasildid:** lisab fotole GPS-i asukohasildi.



- GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
- Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage GPS-siltide seadmine välja.
- **Salvestamiskoht:** salvestuskoha valimine.
- **Valge tasakaal:** sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Särituse väärtus:** säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustustingimustes suuremat säriväärtust.
- **Ruudustik:** ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Helitugevusnupp:** seadme määramine kasutama helitugevuse nuppu katiku või suumi funktsiooniks.
- **Lähtesta seaded:** kaamera seadete lähtestamine.

Otseteed

Kaamera erinevatele valikutele hõlpsaks juurdepääsuks korraldage otseteed.

Toksake , toksake ja hoidke all valikut ning seejärel lohistage see ekraanil vasakul asuvasse pilusse. Teisi ikoone saab teisaldada lehel neile toksates ja lohistades.

Galerii

Selle rakendusega saate vaadata fotosid ja videoid.

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamisel kuvatakse võimalikud kaustad. Kui mõni teine rakendus, nagu **E-post**, salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pildi salvestamiseks kaust **Download**. Samuti loob ekraanipildi tegemine automaatselt **Screenshots** kausta. Valige avamiseks kaust.

Kaustas kuvatakse pilte nende loomise järjestuses. Valige pilt, mida täisekraanil kuvada.

Eelmise või järgmise pildi kerige vasakule või paremale.

Suurendamine ja vähendamine

Piltide suumimiseks kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Topeltkoputus suurendamiseks.
- Tõmmake sisse suumimiseks kaks sõrme mistahes kohas laiali. Välja suumimiseks tõmmake kokku, või toksake pöördumiseks topelt.

Videote esitamine

Videofailid kuvavad  ikooni eelvaates. Valige vaatamiseks video ja toksake .

Piltide redigeerimine

Toksake pildi vaatamisel  ja kasutage järgnevaid funktsioone:

- **Slaidiseanss**: käesoleva kausta piltide slaidiseansi käivitamine.
- **Prindi**: pildi printimine USB või Wi-Fi ühenduse kaudu. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.
- **Nimeta ümber**: muutke faili nime.
- **Pööra vasakule**: pöörab vastupäeva.

- **Pööra paremale:** pöörab päripäeva.
- **Kärbi:** muutke kärpimiseks sinist raami ja salvestage pilt.
- **Määra:** määrake pilt taustpildiks või kontakti pildiks.
- **Üksikasjad:** pildi üksikasjade vaatamine.

Piltide muutmine

Pildi vaatamisel toksake .

Piltide kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas  → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake .
- Pildi vaatamisel toksake .

Piltide jagamine

Kasutage ühte järgnevatest viisidest:

- Toksake kaustas  → **Valige üksus**, valige pildid ja toksake seejärel nende saatmiseks või teistega jagamiseks .
- Pildi vaatamisel toksake  selle teistele saatmiseks või sotsialvõrgu kaudu jagamiseks.

Taustpildiks seadmine

Pildi taustpildi või kontakti pildina määramiseks toksake pildi vaatamise ajal  → **Määra**, nagu pildi määramine taustpildiks või kontakti pildiks.

Kaustade organiseerimine

Looge kaust piltide ja videode seadmes salvestamiseks. Võite faile kopeerida või teisaldada ühest kasutast teise.

Kausta loomiseks toksake . Sisestage kausta nimi, toksake **OK** ja märgistage seejärel pildid või videod. Toksake ja hoidke valitud pilti või videot, lohistage see uude kausta ja toksake seejärel **Valmis**. Toksake kopeerimiseks **Kopeeri** või teisaldamiseks **Teis**.


Video

Selle rakenduse abil saate esitada videofaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Videote esitamine

Valige esitatav videofail.

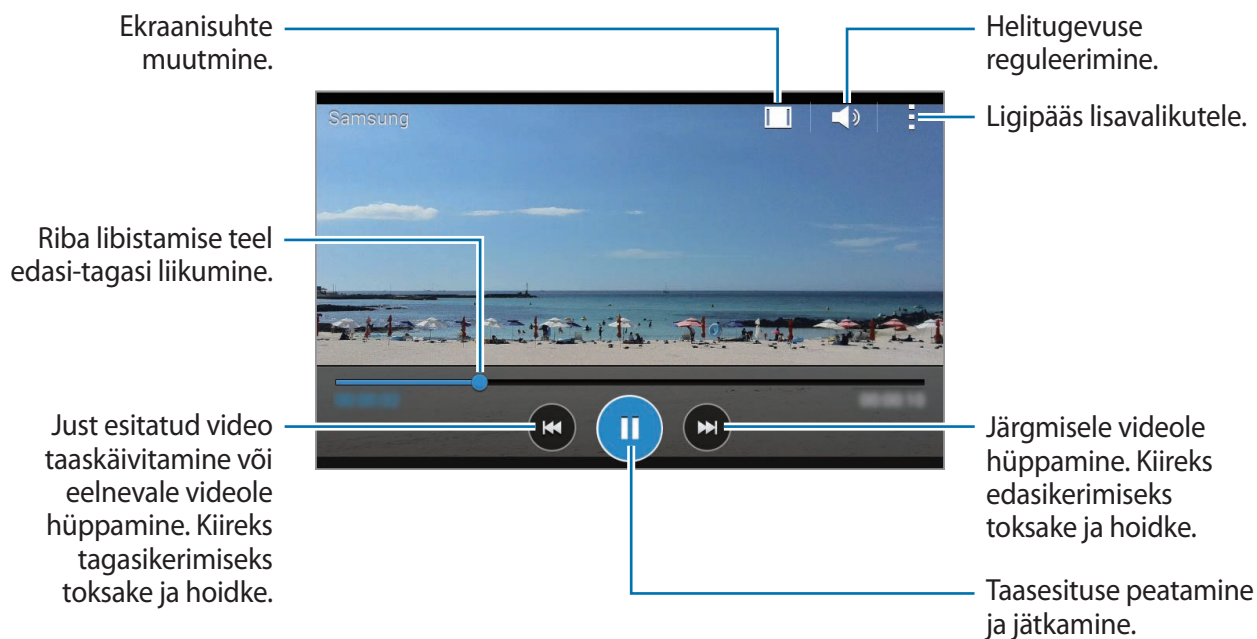

Videode kustutamine

Toksake  → **Vali**, valige videod ja toksake seejärel .

Videote jagamine

Toksake  → **Vali**, valige videod, toksake  ja valige seejärel jagamisviis.

YouTube

Seda rakendust saate kasutada YouTube veebilehelt videode vaatamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **YouTube**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Videote vaatamine

Toksake  ja sisestage seejärel võtmesõna. Valige tulemuste seast esitamiseks video.

Seadme horisontaalpaigutusse pööramine võimaldab täisekraanil kuvamist.

Videote jagamine

Valige vaatamiseks video, toksake  ja valige seejärel jagamisviis.

Videote üleslaadimine

Toksake  → **Üleslaadimised** →  → **Üleslaadimine**, valige video, sisestage videot puudutav teave ja toksake .

Raadio

FM-raadio abil saate kuulata muusikat ja uudiseid. FM-raadio kuulamiseks peate ühendama peakomplekti, mis töötab raadioantennina.

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.


FM-raadio kuulamine

FM-raadio käivitamiseks sisestage peakomplekti pistik seadmesse.



Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab FM-raadio automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake  FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake  FM-raadio ekraanile naasmiseks.

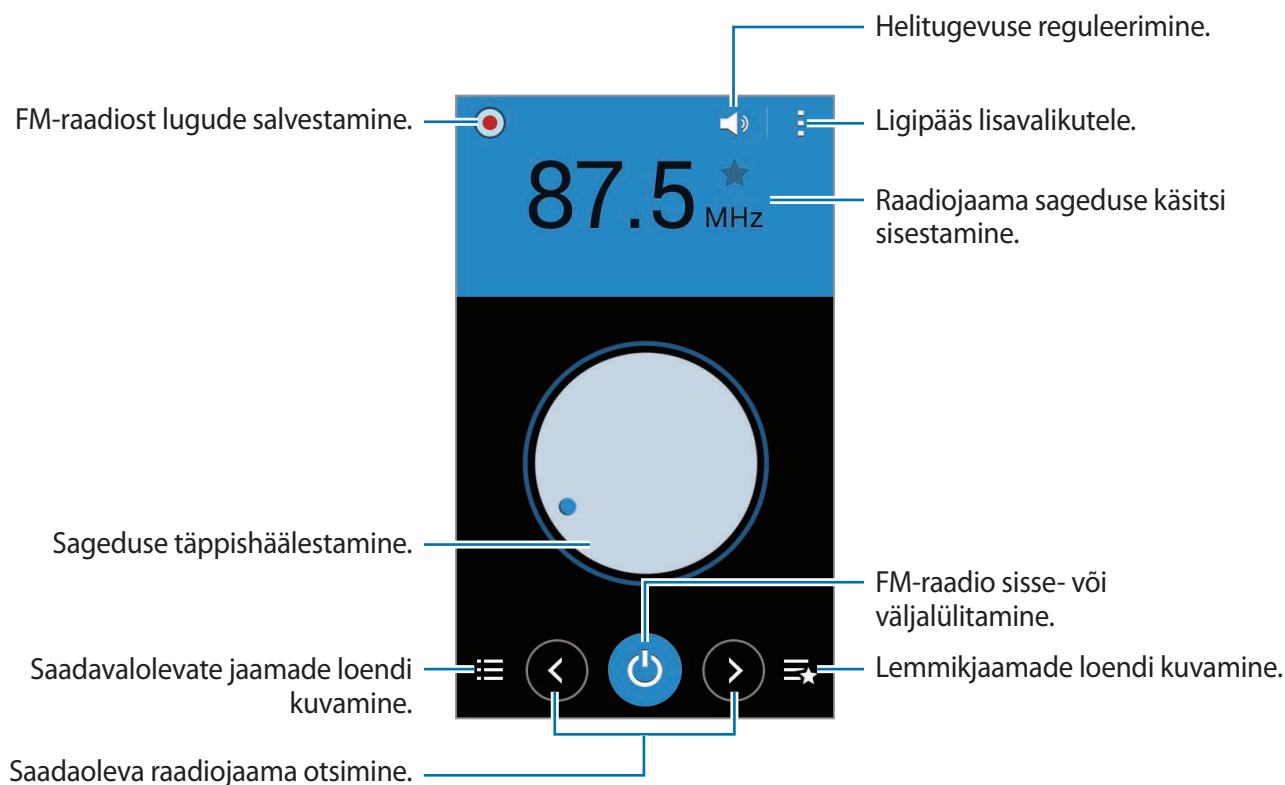

Raadiojaamade otsimine

Toksake  → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake  FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Jaamade lisamine lemmikute loendisse

Kerige raadiojaamades ja toksake  jaama lemmikute loendisse lisamiseks.

Rakendused ja meediumipoed

Play pood

Selle rakendusega saate osta ja saate osta ja allalaadida seadmes kasutatavaid rakendusi ja mängusid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake 🔍 võtmesõna järgi otsimiseks.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Allalaadimiseks toksake **INSTALLI**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserva värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Rakenduste deinstallimine

Play pood-st ostetud rakenduste deinstallimine.

Toksake ☰ → **Minu rakendused**, valige installitud rakenduste loendist kustutatav rakendus ja toksake seejärel **DESINSTALLI**.

Samsung GALAXY Apps

Kasutage rakendust Samsungile mõeldud rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks. Lisateabe saamiseks külastage apps.samsung.com.

Toksake rakenduste ekraanil **GALAXY Apps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi.

Rakenduse otsimiseks toksake ekraani ülaosas  ja sisestage seejärel otsinguväljale võtmesõna.

Valige rakendus, et vaadata selle infot. Toksake selle allalaadimiseks **Tasuta**. Kui tegemist on tasulise rakendusega, toksake hinnal ja järgige maksmisel ekraanijuhiseid.



Kui installitud rakenduse jaoks on saadaval uuem versioon, ilmub teavitamiseks ekraani ülaserba värskendamise ikoon. Avage teavitustepaneel ja toksake rakenduse värskendamiseks ikoonil.

Play raamatud

Selle rakenduse abil saate lugeda allalaaditud raamatufaile.

Toksake rakenduste ekraanil **Play raamatud**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play filmid

Selle rakenduse abil saate vaadata, alla laadida ja rentida filme või telesaateid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play filmid**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play muusika

Kasutage seda rakendust muusika kuulamiseks seadmelt või muusika voogesitamiseks Google pilveteenuses.

Toksake rakenduste ekraanil **Play muusika**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play mängud

Kasutage seda rakendust mängude alla laadimiseks ja mängimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play mängud**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Play kiosk

Selle rakenduse abil saate lugeda värskeid uudiseid ja artikleid.

Toksake rakenduste ekraanil **Play kiosk**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Utiliidid

Memo

See rakendus on mõeldud olulise teabe salvestamiseks ning hilisemaks kasutamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Kategooriate lisamine ja haldamine

Looge memode sortimiseks ja haldamiseks kategooriaid.

Uue kategooria lisamiseks toksake  → **Halda kategooriaid** → , sisestage kategooria nimi ning seejärel toksake **OK**.

Kategooria kustutamiseks toksake kategooria kõrval olevat ikooni .

Kategooria ümbernimetamiseks toksake ja hoidke kategooria nime, sisestage kategooriale uus nimi ning toksake seejärel **OK**.

Kategooriate järjestuse muutmiseks toksake suvalise kategooria kõrval olevat ikooni  ja lohistage see üles või alla uude asukohta.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni  ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

-  : kategooria loomine või seadmine.
-  : piltide lisamine.
-  : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode sirvimine

Memode sirvimiseks kerige märkuste pisipilte üles või alla.

Memo otsimiseks toksake .

Memo saatmiseks teistele toksake  → **Vali**, valige memo ja toksake seejärel .

Memo kategooria muutmiseks toksake  → **Vali**, valige memod, toksake  → **Teisalda** ning seejärel valige kategooria.

Memode printimiseks seadme printeriga ühendamisel toksake  → **Vali**, valige memod ja toksake seejärel  → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Memode kustutamiseks toksake  → **Kustuta**, valige memod ja toksake seejärel **Valmis**.

Memo vaatamine

Memo avamiseks toksake selle pisipildil.

Memode kustutamiseks toksake  → **Kustuta**.

Memode saatmiseks teistele toksake  → **Jagamine**.

Seadet printeriga ühendades memo printimiseks toksake  → **Prindi**. Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

S Planeerija

Selle rakenduse abil saate sündmusi ja ülesandeid hallata.


Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuse või ülesande loomine

Toksake  ja valige üks järgnevatest mudelitest:

- **Lisa sündmus**: sündmuse sisestamine valikulise kordusseadega.
- **Lisa ülesanne**: ülesande sisestamine valikulise tähtsuastmega.

Sündmuse või ülesande lühidamalt lisamiseks toksake kuupäeval selle valimiseks ja toksake sellel uuesti.

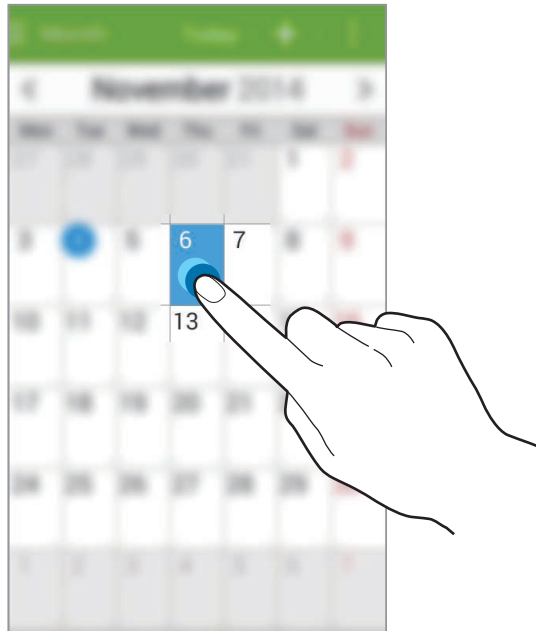

Sisestage pealkiri ja määrake, millise kalendriga seda sünkroonida. Toksake seejärel **Kuva rohkem valikuid**, et lisada rohkem üksikasju, nagu sündmuse korduste sagedus või meeldetuletuse aeg.

Google kalendriga sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Google** all **ISIKLIK**, valige Google'i konto ja märgistage **Sünkrooni Kalender**. Käsitsi sünkroonimiseks värskendamiseks toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija** →  → **Sünkroonimine**.

Sünkroonitud sündmuste või ülesannete kuvamiseks toksake  → **Kalendrid** ja märgistage seejärel kalendrid, mida soovite kuvada.

Kalendri tüübi muutmine

Toksake  ja valige seejärel üks erinevat tüüpi kalendritest, kaasarvatud aasta, kuu, nädal jm.

Sündmuste või ülesannete otsimine

Toksake  → **Otsing** ja sisestage seejärel otsingu võtmesõna.

Tänase päeva sündmuse või ülesannete vaatamiseks toksake ekraani ülaosas **Täna**.

Sündmuste või ülesannete kustutamine

Toksake  → **Kustuta**, valige sündmused või ülesanded ja toksake seejärel **Valmis**.

Sündmuste või ülesannete jagamine

Valige sündmus või ülesanne ja toksake  ning valige seejärel jagamisviis.

Drive

Kasutage seda rakendust dokumentide loomiseks ja redigeerimiseks ning nende jagamiseks teistega Google Drive salvestusruumi kaudu. Kui loote dokumente või laadite faile teenusesse Google Drive, sünkroonib teie seade automaatselt veebiserveri ja mistahes arvutiga, kuhu on installitud Google Drive.

Avage oma faile edastamise või allalaadimiseta.

Toksake rakenduste ekraanil **Drive**.




See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Kell

Rakendus võimaldab teil seadistada alarme, vaadata paljude maailma pealinnade kellaaega, mõõta sündmuse kestust, või seadistada taimerit.

Toksake rakenduste ekraanil **Kell**.

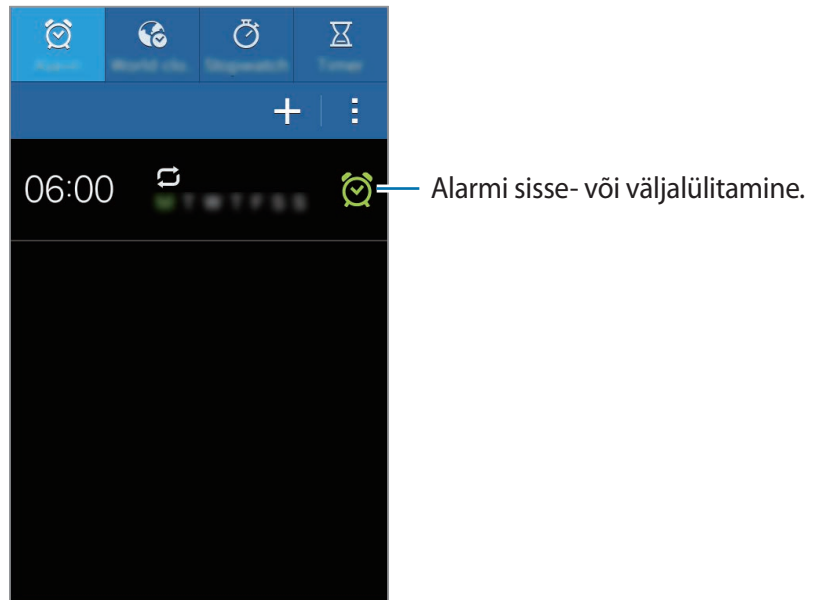

Alarm

Alarmide seadistamine

Toksake **+**, seadistage helisignaali väljalülitumine, valige korduste päevad ja toksake seejärel **Salvesta**.

- **Kordus:** alarmi korduste ja intervallide seadistamine.
- **Nutikas alarm:** seadistage alarmi helisignaali peale määratud aega väljalülitumine.

Alarmide peatamine

Lohistage **✖** alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Lohistage **ZZ** alarmi kordamiseks määratud ajavahemiku järel suurest ringist välja.

Alarmide kustutamine

Toksake ja hoidke helisignaali ning toksake seejärel **✖**.

Maailmakell

Kellade loomine

Toksake  ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Kella kustutamine

Toksake ja hoidke kella ning toksake seejärel .

Stopper

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake **Lähtesta** ringiaegade kustutamiseks.

Taimer

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Kui taimer lõpetab, lohistage  suurest ringist välja.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on välja lülitatud, toksake  → **Teaduskalkulaator**.

Helisalvesti

Rakenduse abil saate salvestada või esitada häälmemosid.

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Häälmemode salvestamine

Toksake  salvestamise alustamiseks. Rääkige seadme allosas asuvasse mikrofoni. Toksake  salvestamise peatamiseks. Toksake  salvestamise lõpetamiseks.



Häälmemode esitamine

Valige esitamiseks häälmemo.

-  : esituse paus.
-  /  : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Häälmemo teistele saatmiseks toksake  → **Vali**, valige häälmemo, toksake  ning valige seejärel saatmisviis.

Häälmemode haldamine

Toksake häälmemode loendis  → **Vali**, valige häälmemod ja valige üks järgnevatest:

-  : häälmemode saatmine teistele.
-  : häälmemode kustutamine.
-  → **Nimeta ümber**: häälmemo ümbernimetamine.
-  → **Määra**: määrake häälmemo helinatooniks.
-  → **Üksikasjad**: vaadake häälmemo üksikasju.

Google

Kasutage seda rakendust mitte ainult internetis otsimiseks, vaid ka seadme rakenduste ja nende sisu otsimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Seadme otsimine

Toksake otsinguväljale ja sisestage seejärel otsisõna. Samuti võite toksake  ja sisestada seejärel võtmesõna.

Kui rakendused tulemusi ei kuva, kuvatakse veebibrauser, mis kuvab otsingutulemusi.

Kehtivuspiirkonna otsimine

Otsitava rakenduse valimiseks toksake  → **Seaded** → **Telefoni otsing** ja märgistage seejärel otsitavad üksused.

Google Now

Käivitage Google otsing Google Now kaartide, mis kuvavad hetke ilma, ühiskondliku transpordi infot, teie järgmist kohtumist ja muud, kuvamiseks.

Ühinege Google Now-ga Google otsingu esmakordsel käivitamisel. Google Now' seadete muutmiseks toksake  → **Seaded** ja lohistage seejärel **Google Now** lüliti vasakule või paremale.

Häälotsing

See rakendus võimaldab teil veebilehti otsida hääle abil.

Toksake rakenduste ekraanil **Häälotsing**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Rääkige ilmumisel öelge võtmesõna või fraas.

Minu Failid

Selle rakenduse abil saate juurdepääsu kõigile seadmes salvestatud failidele, kaasarvatud pildid, videod, laulud ja heliklipid.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Failide vaatamine

Valige kategooria ja valige seejärel kaust selle avamiseks. Peakausta naasmiseks toksake .

Juurkataloogi naasmiseks toksake .

Toksake  ja valige üks järgnevatest valikutest:

- **Vali:** failide või kaustade valimine.
- **Loo kaust:** kausta loomine.
- **Sortimisalus:** failide või kaustade sortimine.
- **Lisa otsetee:** otsetee lisamine Minu failid põhikuval või avalehel olevasse kausta.
- **Seaded:** failihalduri seadete muutmine.

Märgistage valitav fail või kaust ja kasutage ühte järgnevatest funktsioonidest:

-  : failide või kaustade kustutamine.
-  : failide saatmine teistele või nende jagamine.
-  → **Teisalda**: failide või kaustade teise kausta teisaldamine.
-  → **Kopeeri**: failide või kaustade teise kausta kopeerimine.
-  → **Nim. ümb.**: faili või kausta ümbernimetamine.
-  → **Lisa otsetee**: otseteede alasse kausta otsetee lisamine.
-  → **Zip**: failide või kaustade tihendamine zip-failiks.
-  → **Üksikasjad**: faili või kausta üksikasjade kuvamine.

Faili otsimine

Toksake  ja sisestage seejärel otsingukriteerium.

Otseteede lisamine kaustadele

Sagedasti kasutatavatele kaustadele juurkataloogis otsetee lisamine. Toksake  → **Lisa otsetee**, valige kaust ja toksake seejärel **Valmis**.

Reisimine ja asukohad

Maps

Selle rakenduse abil saate määrata täpselt seadme asukoha, otsida kohti ja saada teejuhiseid. Toksake rakenduste ekraanil **Maps**.



See rakendus võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

Asukohtade otsimine

Sisestage asukohtade otsimiseks aadress või otsisõna. Kui asukoht on leitud, valige täpsema teabe kuvamiseks vastav asukoht. Lisateavet leiate spikrist.

Sihtkoha teejuhiste hankimine

Toksake algus- ja lõpp-punkti määramiseks 📍 ja valige seejärel liikumisviis. Seade näitab teekondi asukohta jõudmiseks.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste valikute seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.



Sõltuvalt sellest, kas teie seade on üksik- või topelt-SIM mudel, võivad toetatud funktsioonid erineda või olla teiste nimetustega.

ÜHENDUSED

WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Te saate säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi- või mobiilsidevõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake .

- **Skannimine:** saadaval olevate võrkude otsimine.
- **WiFi Direct:** funktsiooni Wi-Fi Direct aktiveerimine ja failide jagamiseks otse Wi-Fi kaudu seadme ühendamine.
- **Täpsemalt:** Wi-Fi seadete kohandamine.
- **WPS-nupp:** ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS-i PIN-koodi kirje:** ühendamine turvatud Wi-Fi-võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** →  → **Täpsemalt** → **Hoia WiFi unerežiimis sees**.



Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt juurde andmevõrkudele, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Andmekasutus arvete vältimiseks valige **Alati**.

Võrguteate seadistamine

Seade tuvastab avatud Wi-Fi-võrgud ja kuvab olekuribal ikooni teavitamiseks, et võrk on saadaval.

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** →  → **Täpsemalt** ja märgistage funktsiooni aktiveerimiseks **Võrguteatis**.

WiFi Direct

Wi-Fi Direct ühendab kaks seadet otse Wi-Fi võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake seadistuste ekraanil **WiFi** →  → **WiFi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähikätkes olevate seadmetega.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Nähtavuse ajalõpp:** seadme nähtavusaja seadmine.
- **Näita vastuvõetud faile:** Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide kuvamine.

Jagam. ja kant. kuumkoht

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam:** kasutage mobiilseid kuumkohti seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu.
- **USB jagamine:** USB-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine:** Bluetooth-modemi kasutamine oma seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

- **Mobiiliandmed:** seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Seadke mobiilandmeside piirang:** määrake mobiilse andmeside kasutamise piirang.
- **Andmete kasutamistsükkel:** määrake igakuine andmete nullimine oma andmekasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake .

- **Andmerändlus:** seadme seadistamine kasutama rändluse ajal andmeühendusi.
- **Piira taustaandmeid:** seadme seadistamine mobiilsidevõrgu kasutamisel blokeerima taustal sünkroonimist.
- **Andmete automaatne sünkroonimine:** lülitage rakenduste automaatne sünkroonimine sisse või välja. Saate valida, millist teavet iga konto puhul sünkroonida, valides **Seaded** → **ISIKLIK**.
- **Kuva WiFi kasutust:** seadme seadistamine kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Mobiilside leviala:** mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

SIM-kaardi haldur (topelt-SIM mudelid)

SIM-või USIM-kaartide aktiveerimine ja SIM-kaardi seadete kohandamine.

- **Häälkõne:** valige häälkõne jaoks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
- **Videokõne:** valige videokõne jaoks kasutatav SIM- või USIM-kaart.
- **Andmesideteenuse võrk:** valige andmeteenuste jaoks kasutatav SIM-või USIM-kaart.
- **Alati sisselülitatud kaksik-SIM:** määrake seade lubama kõne ajal kõnede vastuvõtmist teiselt SIM-või USIM-kaardilt.



Kui see funktsioon on lubatud, võivad olenevalt regioonist või teenusepakkujust kohalduda kõnesuunamise lisatasud.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

- **Režiim:** asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **HILJUTISED ASUKOHAPÄRINGUD:** seadistage seadmel teie praegust asukohateavet kasutatavate rakenduste ja nende akutarbimise kuvamine.
- **ASUKOHATEENUSED:** seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.

Printimine

Konfigureerige seadmesse installitud printeri lisamoodulite seadeid. Te saate otsida saadaval olevaid printereid või selle käsitsi lisada failide printimiseks Wi-Fi või pilveteenuste kaudu.

Veel vörke

Kohandage vörkude juhtimise seadeid.

SMS-i vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside:** kasutage pakettandmesidevõrkude lubamiseks võrguteenuste jaoks.
- **Andmerändlus:** määramaks, kas seade loob rändluse ajal või siis, kui koduvõrk pole saadaval, ühenduse mõne muu võrguga.
- **Pääsupunktide nimed:** pääsupunktide nimede (APNid) määramine.
- **Võrgurežiim SIM 1 / Võrgurežiim SIM 2** (topelt SIM mudelid): võrgutüübi valimine.
Võrgurežiim (üksik SIM mudelid): valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid:** saadaolevate vörkude otsimine ja võrgu käsitsi registreerimine.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).

SEADE

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

- **Helitugevused:** kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevuse reguleerimine.
- **Telefoni helin** (topelt SIM mudelid):
 - **Telefoni helin:** sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
 - **Märguande vaikeheli:** sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede, helinate seadistamine.
- **Telefoni helin** (üksik SIM mudelid): sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Märguande vaikeheli** (üksik SIM mudelid): sündmuste, nagu sissetulevate sõnumite ja vastamata kõnede, helinate seadistamine.
- **Vibreerimine helina ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Valimisklahvistiku puutetoonid:** klaviatuuril asuvate nuppude puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuduta helisid:** määrake puutekraanil rakenduse valimisel või valiku valimisel kostuv heli.
- **Ekraaniluku heli:** määrake oma seade häälitsema, kui te lukustate või vabastate puutekraani.

Kuva

Saate muuta ekraani seadeid.

- **Taustapilt:**
 - **Avaleht:** avalehe taustpildi valimine.
 - **Lukustusekraan:** lukustatud ekraani taustpildi valimine.
 - **Ava- ja lukustusekraan:** avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.
- **Teavituste paneel:** kohandage teavitustepaneelil ilmuvaid üksusi.
- **Eredus:** ekraani heledusastme määramine.
- **Pööra ekraani automaatselt:** seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Unerežiim:** seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.

- **Unerežiim:** seadme seadistamine käivitama ekraanisäästurit, kui teie seade on ühendatud töölaua dokiga või laetakse akut.
- **Fondi laad:** ekraaniteksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus:** fondi suuruse muutmine.

Lukustusekraan

Muutke lukustatud ekraani seadeid.

- **Ekraanilukk:** ekraani lukustusfunktsiooni aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kaksikkell:** topeltkella näitamise määramine.
- **Näita kuupäeva:** kellaga koos kuupäeva näitamise määramine.
- **Kaamera otsetee:** seadme seadistamine lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Teave omaniku kohta:** koos kellaga kuvatava info sisestamine.
- **Avamise efekt:** valige ekraani avamise efekt.
- **Spikker:** seadme seadistamine kuvama spikrit lukustatud ekraanil.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

- **Keeldumissõnumid:** lisage või redigeerige kõnest keeldumise sõnumit.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Nupu Avaekraan vajutamine:** seadistage seade sissetulevatele kõnedele avakuvanupu vajutamisega vastama.
 - **Toitenupu vajutamine:** seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.

- **Lisaseaded:**
 - **Helistaja ID:** väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele kuvamine.
 - **Kõnede suunamine:** sissetulevate kõnede suunamine teisele numbrile.
 - **Automaatne piirkonnakood:** seadme seadistamine automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
 - **Kõnepiirang:** sissetulevate või väljuvate kõnede blokeerimine.
 - **Koputus:** sissetuleva kõne koputuse võimaldamine teise kõne ajal.
 - **Fikseeritud valimisnumbrid:** FDN-režiimi aktiveerimine või deaktiveerimine kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid:**
 - **Telefonihelin:** sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
 - **Vibreerimine helina ajal:** seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
 - **Valimisklahvistiku puutetoonid:** klaviatuuril asuvate nuppude puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Peida minu video:** teisele osapoolle näidatava pildi valimine.
- **Kõnepost (Topelt-SIM mudelid):**
 - **Teenus:** valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
 - **Seadistus:** häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.
- **Teenus (Üksik-SIM mudelid):** valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
- **Seadistus (Üksik-SIM mudelid):** häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.

Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

ISIKLIK

Lisa konto

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

- **Minu andmete varundamine:** määrake seade tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google serverisse varukoopia.
- **Varukonto:** Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine:** määrake seade taastama seadmesse uuesti installeeritavate rakenduste seaded ja rakenduste andmed.
- **Tehaseandmete lähtestamine:** seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

Juurdepääsetavus

Juurdepääsuteenused on erifunktsioonid füüsiliste erivajadustega inimestele. Järgnevate seadete juurdepääsetavus ja valmisolek seadme ligipääsevuse parandamiseks.

- **Otsene juurdepääs:** seadistage seade teenust TalkBack aktiveerima või deaktiveerima, kui vajutate avakuvanuppu kolm korda.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine:**
 - **Nupu Avaekraan vajutamine:** seadistage seade sissetulevatele kõnedele avakuvanupu vajutamisega vastama.
 - **Toitenupu vajutamine:** seadme seadistamine kõnet lõpetama toitenupu vajutamisega.
- **Üksiktoksamise režiim:** seadistage seade sissetulevaid kõnesid ja teavitusi juhtima nupu toksamise, mitte lohistamise abil.
- **TEENUSED:** kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenused.
- **TalkBack:** aktiveerige Talkback hääle tagasisideks.
- **Paroolide ettelugemine:** seadistage seade lugema kõvasti paroole, mille olete Talkback abil sisestanud.
- **Fondi suurus:** fondi suuruse muutmine.
- **Negatiivivärvid:** muudab ekraani värvid nähtavuse parandamiseks vastupidiseks.

- **Suurendamisliigutused:** määrake seade sõrmeliigutustega sisse või välja suumima.
- **Hõlbustuse otsetee:** määrake seade aktiveerima Talkback funktsioon, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning toksake ja hoiate seejärel kahe sõrmega ekraani.
- **Kõnesünteesi väljund:**
 - **EELISTATUD MOOTOR:** kõnesünteesi mootori valimine. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake .
 - **Kõnekiirus:** kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
 - **Kuulake näidet:** ettelõetud tekstinäite kuulamine.
 - **Vaikekeele olek:** kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.
- **Vilkuv teavitus:** seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede sõnumiste või teavituste puhul.
- **Kõigi helide väljalülitamine:** vaigistage kõik seadme helid.
- **Tiitrid:** seadke seade kuvama sulgusid Google'i poolt toetatud sisus ja muutma sulgude seadeid.
- **Monoheli:** võimaldage monoheli aktiveerimine ainult ühe kõrvaklapi kasutamise ajaks.
- **Heli tasakaal:** reguleerige peakomplekti kasutamise ajal helitasakaalu.
- **Puudutage ja hoidke viivitust:** ekraanil toksamise ja hoidmise tuvastusaja seadistamine.
- **Infovahetuse juhtimine:** aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim seadme reageerimise piiramiseks rakenduse sisestustele.

SÜSTEEM

Kohandage turvalisuse ja muude valikute seadeid.

Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake .



Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujust erineda.

- **Valige sisestuskeeled:** tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst:** teksti äraarvamisrežiimi aktiveerimine, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.
- **Automaatne asendamine:** seadme seadistamine tühiku või punkti toksamisega valesti kirjutatud või lõpetamata sõnu parandama.
- **Automaatne suur esitäht:** seadme seadistamine lõpetavale kirjavahemärgile, nagu punkt, küsimärk või hüüumärk, järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud:** seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut lisama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid:** seadme seadistamine sisestama punkti topeltpkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine:** teksti sisestamisel pühkimismeetodi lubamiseks või keelamiseks. Lülitage sisestusrežiimide vahel ümber kerides klaviatuuril vasakule või paremale.
- **Heli:** seadme klaviatuuri puudutuse helide seadistamine.
- **Märgi eelvaade:** seadme seadistamine iga puudutatud tähe suurt kujutist kuvama.
- **Lähtesta seaded:** Samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake .

- **Keeled:** tekstisisestuse jaoks sisestuskeeles valimine.
- **Kõne väljund:** seadme seadistamine andma kõnetagasisidet teid praegusest tegevusest teavitamiseks.
- **Fraasi „Ok Google” tuvastus:** seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Solvavate sõnade blok.:** seadme seadistamine tuvastama solvavaid sõnu häälsisestuses.
- **Bluetoothi peakomplekt:** seadme seadistamine Bluetoothi peakomplektiga häälotsingut lubama, kui see on seadmega ühendatud.

Häälotsing

- **Keeled:** häältuvastuse jaoks keele valimine.
- **Kõne väljund:** seadme seadistamine andma kõnetagasisidet teid praegusest tegevusest teavitamiseks.
- **Fraasi „Ok Google” tuvastus:** seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.



See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujust mitte võimalik olla.

- **Võrguühenduseta kõnetuvastus:** häälandmete allalaadimine ja installimine ühenduseta häälsisendi jaoks.
- **Solvavate sõnade blok.:** solvavad peitmine sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt:** seadme seadistamine Bluetoothi peakomplektiga häälotsingut lubama, kui see on seadmega ühendatud.

Kõnesünteesi väljund

- **EELISTATUD MOOTOR:** kõnesünteesi mootori valimine. Kõnesünteesimootorite seadete muutmiseks toksake .
- **Kõnekiirus:** kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet:** ettelõetud tekstinäite kuulamine.
- **Vaikekeele olek:** kõnesünteesifunktsiooni vaikekeele oleku kuvamine.

Kursori kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaeg

Päsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaega ja kuupäeva kuvab.



Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaeg:** kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine:** hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine:** hetke kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd:** seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd:** koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine:** kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming:** kuupäevavormingu valimine.

Ülim energiasäästurežiim

Ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakendusele juurdepääsu piiramine.



Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

- **Kuva aku laetuse protsent:** määrake seadme aku laetuse kuvamine.

Mäluruum

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.



Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.



Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

- **Seadme ülemad:** seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad:** määrake seade lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamise.
- **Rakenduste kinnitamine:** määrake lubama Google'il teha enne rakenduste installimist pahavara kontrolli.
- **Telefoni krüpteerimine:** seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.



Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart:** seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.



Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine:** seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
 - **KONTO REGISTREERIMINE:** Samsungi konto lisamine või vaatamine.
 - **WiFi/mobiilsidevõrgu asukoht:** asukoha andmete kogumise või kaotatud või varastatud seadme asukoha määramise lubamine Wi-Fi või mobiilsidevõrgu abil.

- **SIM-i muutuse hoiatus:** aktiveerige või deaktiveerige Leia minu mobiil funktsioon, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait:** veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (*findmymobile.samsung.com*). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet veebisaidil Leia minu mobiil.
- **Seadista SIM-kaardi lukk:**
 - **SIM-kaardi lukustamine:** PIN-lukustuse funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
 - **Muuda SIM-i PIN-koodi:** SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks:** seadme seadistamine salasõna sisestamisel seda kuvama.
- **Turvalisuse värskendus:**
 - **Automaatsed värskendused:** seadistage seade turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
 - **Eelistatud võrgud:** valige võrguühenduse tüüp turvavärskenduste automaatseks kontrollimiseks ja allalaadimiseks.
 - **Kontrolli värskendusi:** turvavärskenduste kontrollimine.
- **Salvestusruumi tüüp:** mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed mandaadid:** käsitleb sertifikaatide ja volituste kasutamist eri rakenduste turvalise kasutuse tagamises.
- **SD-kaardilt installimine:** salvestuskohtadesse salvestatud krüptitud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta mandaadid:** volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Google'i seaded

Kasutage seda rakendust mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadete konfigureerimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Google'i seaded**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisainfo jaoks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige enne seadme sisselülitamist aku täielikult täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puutekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puutekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puutekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks toitenuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **Lähtesta telefon** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseseadete taastamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofoni on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga kõrge või väga madala temperatuuriga keskkonnas, võib laetuse tase langeda.
- Aku tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud nagu DivX või AC3 ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis seda toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmesse salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmesse salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujust või tarkvara versioonist erineda ning seda võidakse eelnevalt teatamata muuta.

